

Cybook Orizon Bedienungsanleitung



Touch | Wi-Fi | E Ink® Pearl

Copyright © 2011 Bookeen. Alle Rechte vorbehalten.

Cybook Odyssey

Bedienungsanleitung

Die Informationen in diesem Dokument werden in ihrer aktuellen Form ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt; Änderungen sind jederzeit vorbehalten. Jegliche Reproduktion auf jede Art und Weise ohne die schriftliche Genehmigung von Bookeen ist strengstens verboten. Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen.

Version 1

© 2011 Bookeen. Alle Rechte vorbehalten.

1. Einleitung

1.1 Willkommen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Cybook Odyssey, dem elektronischen Buch-Reader (eBook-Reader), der auf der ePaper-Technologie basiert. Mit Cybook Odyssey können Sie all ihre digitalen Bücher immer bei sich haben und sie überall unter vielen verschiedenen Lichtverhältnissen lesen, auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Der Bildschirm des Cybook Odyssey verfügt über einen hohen Kontrast, ähnlich wie Papier. Mit ihm haben Sie sicherlich das Gefühl, vom Papier zu lesen.

1.2 Über diese Anleitung

Diese Anleitung enthält umfassende Informationen über Ihr Cybook Odyssey, um Ihnen bei der Bedienung des Gerätes zu helfen. Überall in der Anleitung werden die folgenden Konventionen verwendet, um Textelemente zu kennzeichnen.

Hinweis: Text, der so gekennzeichnet ist, zeigt wichtige Informationen an, die besondere Aufmerksamkeit benötigen oder Ihnen helfen, Ihr Cybook Odyssey effektiver zu verwenden.

Vorsicht: Text, der so gekennzeichnet ist, zeigt wichtige Informationen an, die, wenn sie nicht befolgt werden, zu Datenverlusten oder Schäden am Gerät führen können.

Jeder Menüpunkt, jeder Befehl, jedes Symbol und jede Schaltfläche, die Sie auf dem Bildschirm sehen können, werden fett dargestellt. Zum Beispiel **Schriftgröße....**

1.3 Auffinden von Informationen

- Schnellstartanleitung: Die Schnellstartanleitung ist eine Broschüre, die sich im Karton befindet. Sie erklärt kurz, wie Sie Ihr Cybook Odyssey in Betrieb nehmen.
- Hilfe hinsichtlich Ihres Cybook Odyssey: Diese "Bedienungsanleitung" befindet sich standardmäßig auf Ihrem Cybook Odyssey. Diese "Bedienungsanleitung" befindet sich in Cybook Odyssey Home in der Bibliothek. Wenn Sie möchten, können Sie auch eine PDF-Version dieses Dokumentes ausdrucken.

- Aktuelles über das Cybook Orizon: Besuchen Sie die Bookeen-Webseite auf www.bookeen.com und wählen Sie den Abschnitt FAQ.

2. Erste Schritte

2.1 Im Karton

Nachdem Sie Ihr Cybook Odyssey erhalten haben, sollten Sie den Inhalt des Kartons überprüfen. Im Karton finden Sie:


> Standardkomponenten:

- Cybook Odyssey
- Schnellstartanleitung
- USB-Kabel

2.2 Über Ihr Cybook Odyssey

Die folgenden Illustrationen zeigen Ihnen die verschiedenen Tasten, Anschlüsse, Buchsen und physikalischen Eigenschaften Ihres Cybook Odyssey.

Vorderansicht

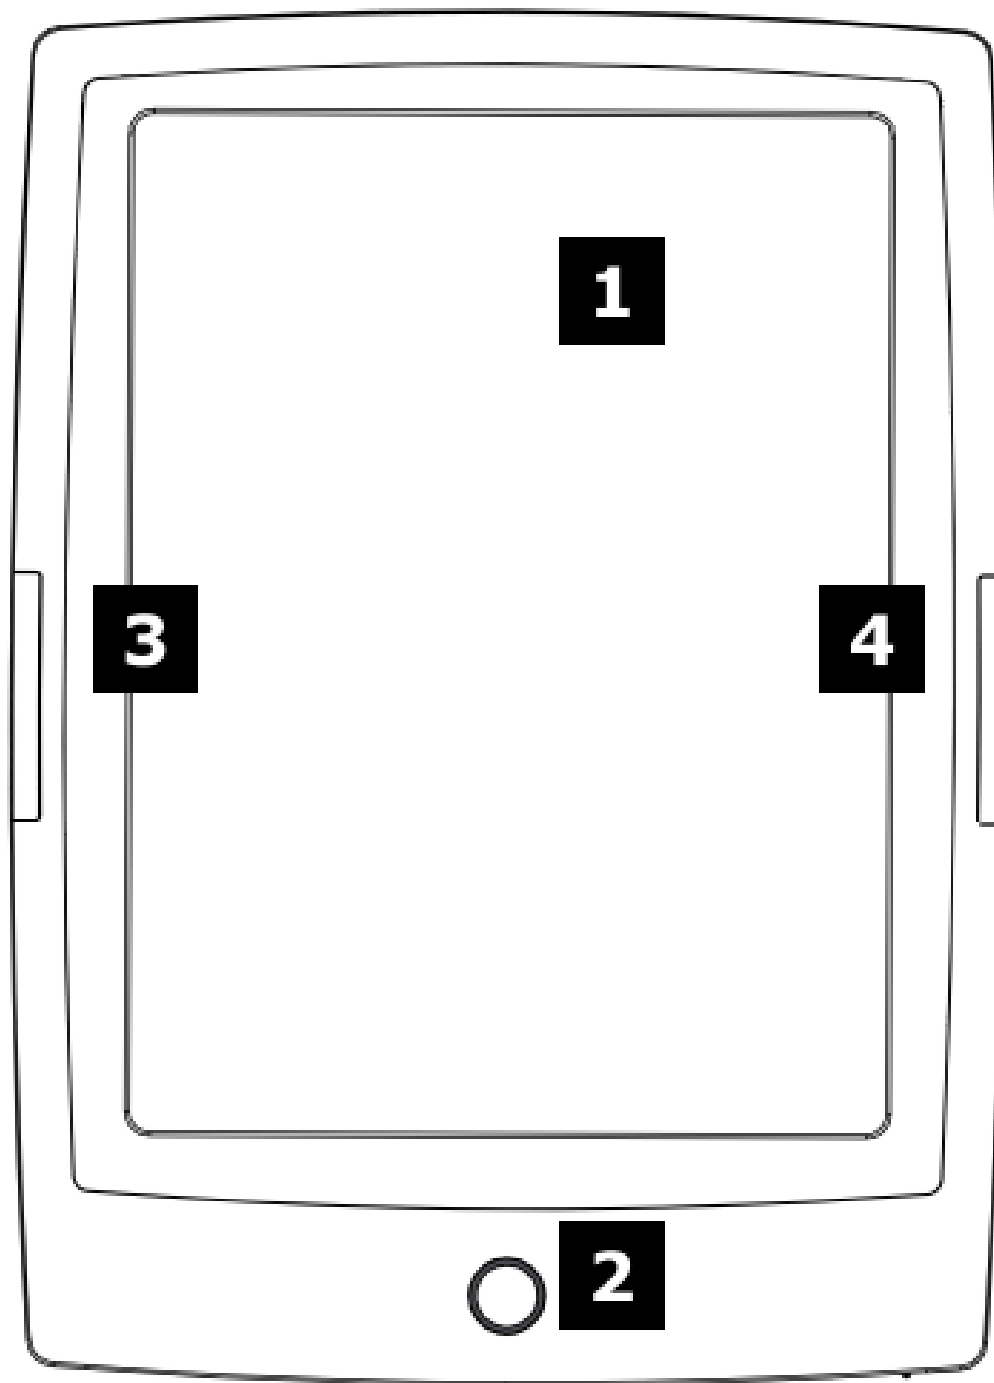


[1] E Ink®-Touchscreen: Touch, Mehrfach-Touch, Blättern, Zoomen, Rotieren, Umblättern... Ihr Bildschirm folgt Ihnen auf jeden Fingerzeig.

[2] Hauptmenütaste: Diese Taste bringt Sie zu Cybook Odysseys Hauptmenü, wo immer Sie sich auch befinden mögen.

[3] Vorige-Seite-Taste: Diese Taste blättert das Buch eine Seite zurück. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, werden die Seiten schnell durchgeblättert.

[4] Nächste-Seite-Taste: Diese Fast blättert das Buch eine Seite weiter. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, werden die Seiten schneller durchgeblättert.

Rückansicht

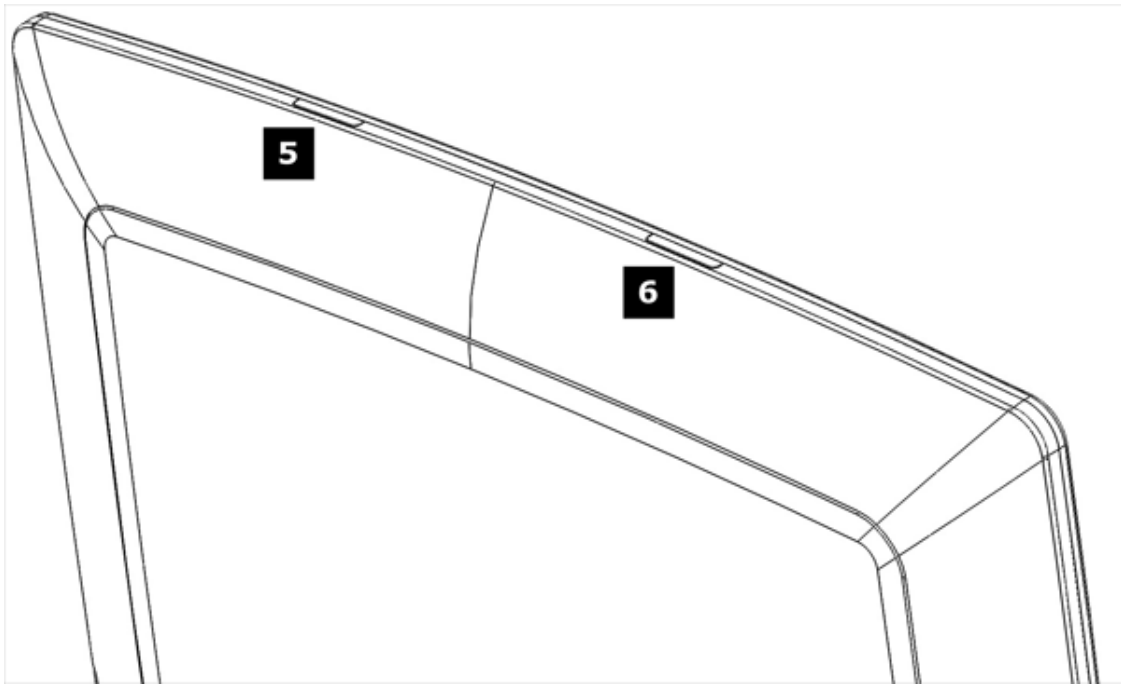

[5] Aktivitäten-LED: Das blaue Licht zeigt an, dass sich das Gerät im Betrieb befindet.

[6] Lade-LED: Wenn die Batterie mit dem USB-Kabel geladen wird, leuchtet die LED orange. Ist die Batterie geladen, dann leuchtet sie grün.

[7] Kopfhörer-Verbindung: Nimmt Bookens 3,5 mm Stereo Ohrhörer auf.

[8] microUSB-Verbindung: erlaubt Ihnen, Ihr Cybook mit einem Computer zu verbinden.

[9] microSD-Slot: erlaubt Ihnen, eine Speicherkarte hinzuzufügen.

[10] Power-Taste: Durch Verschieben der Taste stellen Sie Syberbook Odyssey an und aus.

2.3 Pflege Ihres Cybook Odysee

Um Ihr Cybook Odyssey in gutem Zustand und voll funktionsfähig zu halten, folgen Sie bitte diesen Richtlinien.

Allgemeine Richtlinien

- Halten Sie Ihr Cybook Odyssey von übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern.
- Setzen Sie Ihr Cybook Odyssey keinen Flüssigkeiten und keinem Niederschlag aus.
- Vermeiden Sie es, Ihr Cybook Odyssey über längere Zeiträume hinweg direkter Sonneneinstrahlung oder starker

ultravioletter Strahlung auszusetzen.

- Der Betrieb Ihres Cybook außerhalb des angegebenen Temperaturbereiches kann die Verwendbarkeit verändern. In kalten Umgebungen beispielsweise verschlechtert sich die Bildqualität des Cybook Odyssey (Geisterbilder, geringere Helligkeit).
- Setzen Sie Ihr Cybook Odyssey keinen heftigen und plötzlichen Temperaturschwankungen aus. Dadurch kann es zu Kondensation im Inneren des Gerätes kommen und Ihr Cybook Odyssey könnte beschädigt werden.
- Im Falle von Kondensation lassen Sie Ihr Cybook Odyssey vollständig austrocknen.
- Stellen Sie nichts auf Ihr Cybook Odyssey und lassen Sie keine Objekte auf Ihr Cybook Odyssey fallen.
- Lassen Sie Ihr Cybook Odyssey nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Stößen aus.
- Die Bildschirmoberfläche wird leicht verkratzt. Vermeiden Sie, sie mit Stiften oder anderen spitzen Objekten zu berühren.
- Reinigen Sie Ihr Cybook Odyssey, indem Sie den Bildschirm und die Oberfläche mit einem weichen, nur mit Wasser angefeuchteten Tuch abwischen.
- Wenn Sie den Bildschirm mit den Fingern berühren, wird er unter Umständen leicht fettig, was die Lesequalität verschlechtern kann.
- Geben Sie acht, dass kein Sand oder Schmutz in Ihr Cybook Odyssey gelangt.
- Lagern Sie Ihr Cybook Odyssey in seiner Schutzhülle, wenn Sie es nicht verwenden.

Vorsicht: Versuchen Sie nie, Ihr Cybook Odyssey auseinanderzunehmen, zu reparieren oder irgendwie zu verändern. Das Auseinandernehmen, Verändern sowie jeder Reparaturversuch kann Ihr Cybook Odyssey beschädigen und Sie können sich sogar verletzen oder andere Gegenstände beschädigen. Versuchen Sie niemals, Ihr Cybook Odyssey selbst zu reparieren oder zu verändern. Das Auseinandernehmen, einschließlich der Entfernung von äußeren Schrauben, kann zu Schäden führen, die von der Garantie nicht gedeckt sind.

Reiserichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Akku vollständig geladen ist.
- Nehmen Sie am Besten einen Netzadapter mit sich.
Verwenden Sie den Netzadapter* mit dem mitgelieferten USB-Kabel für das Laden der Batterie. Sehen Sie sich Bookeens Netzadapter bei www.bookeen.com/store an.

- Lassen Sie Ihr Cybook Odyssey in seiner Schutzhülle*. Sehen Sie sich Bookeens Schutzhüllen bei www.bookeen.com/store an.
- Wenn Sie mit Ihrem Cybook Odyssey ins Ausland fahren, achten Sie bitte darauf, dass sie den richtigen Netzadapter für das Land mitnehmen, das Sie besuchen.

* Nicht in der Box enthalten.

2.4 Einrichten Ihres Cybook Odyssey

Durchführen des ersten Starts

Der Erststart enthält das Verbinden mit einer Spannungsquelle sowie das Laden des Akkus und das An- und Abschalten des Cybook Odyssey.

Anschluss an eine Spannungsquelle und Laden des Akkus

Das Cybook Odyssey verfügt über einen wieder aufladbaren internen Li-Polymer-Akku. Er hat eine lange Batterielebensdauer (etwa 25.000 Seiten fortlaufend blättern). Wenn der Akku leer ist, blinkt die Status-LED beim Start des Gerätes. Es kann auch vorkommen, dass die Batterie zu wenig Elektrizität enthält, um des LED leuchten zu lassen. Vor der ersten Verwendung müssen Sie den Akku vollständig aufladen.

- Wenn Sie ein USB-Netzteil verwenden, verbinden Sie es mit einer Wandsteckdose und schließen Sie das Ende des USB-Kabels an das USB-Netzteil an.
- Wenn Sie kein USB-Netzteil haben, verbinden Sie das entsprechende Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss Ihres PCs.
- Verbinden Sie das andere Ende Ihres USB-Kabels mit der Unterseite Ihres Cybook Odyssey.

Ladezeit

- 3 Stunden: 85%
- 5 Stunden: 100%

Während des Ladevorgangs des Cybook Odyssey leuchtet die linke LED-Anzeige rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, wird der Ladevorgang automatisch angehalten (der Akku wird nicht überladen).

Vorsicht: Ein Bild kann auf dem Bild verbleiben, auch wenn der Akku vollständig entladen ist (weiter unten finden Sie weitere Hinweise).

An- und Abschalten des Cybook Odyssey

Um Ihr Cybook Odyssey an- und abzuschalten, verwenden Sie den Schalter an der Unterseite.

Abschalten: Das Cybook Odyssey hat 2 verschiedene AUS-Modi.

1. **Vollständig abgeschalteter Modus:** Der Bildschirm des Cybook Odyssey ist weiß und zeigt ein Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. In diesem Modus ist der Stromverbrauch beinahe Null, Ihr Gerät ist vollständig abgeschaltet. Um in diesen Zustand zu gelangen, rufen Sie die **Hauptseite**, danach **Einstellungen**, dann **Herunterfahren** auf. Antworten Sie im Dialog mit Ja und der Bildschirm blinkt, bis er den Zustand des weißen Bildschirms mit dem Symbol erreicht.
2. **"Screensaver" mode:** Der Bildschirm des Cybook Odyssey zeigt ein beliebiges Bild oder ein persönliches Bild, das Sie vorher hochgeladen haben, (denken Sie daran, dass ein E Ink®-Bildschirm ein Bild anzeigen kann, ohne Strom zu verbrauchen). In diesem Modus ist der Stromverbrauch sehr gering aber nicht gleich Null. Um in diesen Zustand zu gelangen, drücken Sie die EIN/AUS-Taste oder warten Sie, bis das Gerät nach längerer Nichtbedienung in diesen Zustand wechselt. Dieser Zustand entspricht dem Ruhemodus eines Computers oder Handys.

Einschalten

1. **Einschalten nach vollständiger Abschaltung:** Um Ihr Cybook Odyssey einzuschalten, verschieben Sie die Power-Taste und halten Sie sie für mindestens 2 Sekunden gedrückt. Der Bildschirm zeigt ein Hintergrundbild, das sich in eine Animation verwandelt. Diese Sequenz dauert etwa 20 Sekunden.
2. **Einschalten nach "Screensaver" Modus:** Verschieben Sie die EIN/AUS-Taste. Das Gerät schaltet sich in weniger als einer Sekunde ein und befindet sich genau an der Stelle, an der Sie es zum letzten Mal verwendet haben.

Hinweis: Die rechte LED-Anzeige leuchtet grün und orange, wenn Sie das

Cybook Odyssey während des Ladevorgangs einschalten. Die LED-Anzeige leuchtet nicht mehr grün, wenn Sie eine Sekunde nicht aktiv sind.

Hinweis: Beim Auspacken Ihres Cybook Odyssey sollte sich Ihr Gerät im vollständig "abgeschalteten" Modus befinden. Befolgen Sie die Vorgehensweise unter "Einschalten aus dem vollständig abgeschalteten Modus", um Ihr Gerät einzuschalten (z.B. den Hauptschalter für mindestens zwei Sekunden gedrückt halten).

3. Basisfunktionen

In diesem Kapitel erfahren Sie mehr über die Basisfunktionen Ihres Cybook Odyssey wie beispielsweise über die Eigenschaften des E Ink®-Bildschirms, die Bedienung des Touchscreens, die Verwendung der Schaltflächen, das Kontextmenü und die Verbindungsarten.

3.1 Der E Ink®-Bildschirm

Das Cybook verfügt über einen hervorragenden Schwarzweißbildschirm mit einer bahnbrechenden Technologie: den E Ink® Pearl-Display. Der Bildschirm verhält sich wie ein Papier, das aus vielen kleinen Tintenpartikeln besteht, die sich bewegen und das Layout des Bildschirms sekundenschnell verändern können. Ein E Ink® Display bietet einen ultraniedrigen Stromverbrauch in einer dünnen, leichten Form. Die Anzeige kann ein Bild ohne jeglichen Stromverbrauch halten. Sobald das Bild geschrieben ist, bleibt es ohne zusätzlichen Stromverbrauch stehen. Die E Ink® Display-Technologie ist somit energieeffizient und reduziert den Stromverbrauch drastisch. Aufgrund dieser innovativen Technologie durchläuft die Anzeige beim Bildwechsel einen Löschmodus, der einen Schwarzweißübergang bedingt.

Hinweis: Das Bild kann auch bei leerem Akku auf dem Bildschirm verbleiben. Geben Sie also acht und vergessen Sie nicht, Ihren Akku zu laden, wenn Ihr Gerät nicht mehr reagiert.

3.2 Touchscreen-Oberfläche

Der Touchscreen des Cybook Odyssey basiert auf einer kapazitiven Technologie:


- Nur Finger oder geeignete Zeigegeräte funktionieren mit diesem Touchscreen.
- Der Bildschirm ist sehr empfindlich; sie müssen ihn nicht fester drücken, damit er funktioniert.
- Tatsächlich ist der Bildschirm so empfindlich, dass er auch auf sanfteste Berührungen reagiert.

Der Touchscreen des Cybook Odyssey funktioniert basierend auf einigen einfachen, intuitiven Regeln, die im Folgenden beschrieben werden.


Tippen: Sie können eine Auswahl treffen oder validieren, indem Sie einfach den Bildschirm mit der Fingerspitze berühren. Wie vorher bereits erwähnt, müssen Sie nicht auf den Bildschirm drücken, sondern ihn nur leicht berühren.



Von rechts nach links wischen: wird zum Vorwärtsblättern in der Bibliothek, in einem Buch oder einem Dokument verwendet, zum Verschieben eines Bildausschnitts nach rechts in einem gezoomten PDF oder in Bildern, oder zum Vorwärtsscrollen in Menüs.

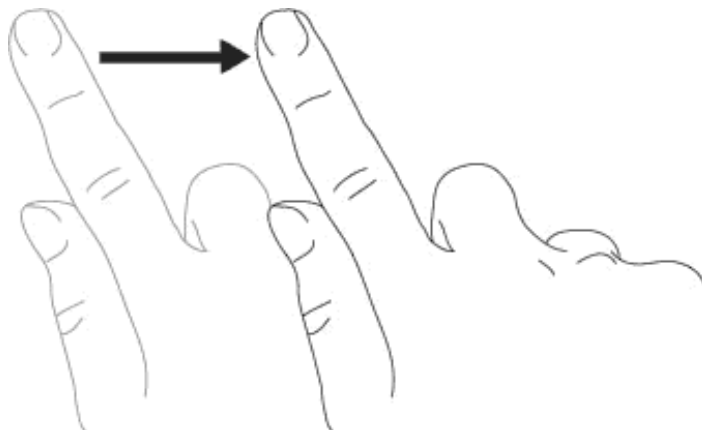

Von links nach rechts wischen: wird zum Rückwärtsblättern in der Bibliothek, in einem Buch oder einem Dokument verwendet, zum Verschieben eines Bildausschnitts nach links in einem gezoomten PDF oder in Bildern, oder zum Rückwärtsscrollen in Menüs.

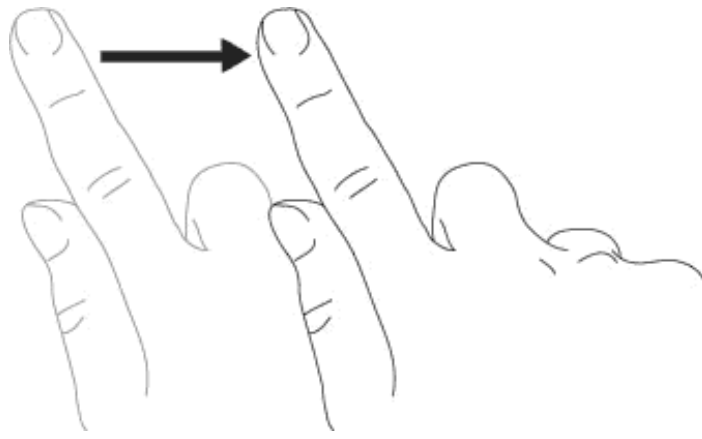

Von oben nach unten wischen: zum Herunterscrollen in Menüs, zum Verschieben eines Bildausschnitts oder einer PDF-Datei nach unten.

Von unten nach oben wischen: zum nach oben Scrollen in Menüs, zum Verschieben eines Bildausschnitts oder einer PDF-Datei nach oben, aber auch zum Rückwärtsnavigieren im Verlauf und zum **Wechseln in die nächsthöhere Ordnerstufe.**


Diagonal wischen: zum diagonalen Verschieben von Bildausschnitten oder PDFs und zum Vorwärts- oder Rückwärtsblättern.

Hereinzoomen: eine nach außen greifende Geste mit zwei Fingern wird zum Hereinzoomen in ein Dokument oder Bild verwendet, zur Vergrößerung der Schriftgröße sowie zur Anzeige von weniger Büchern pro Seite in der Bibliotheksansicht.




Herauszoomen: eine greifende Geste mit zwei Fingern wird zum Herauszoomen aus einem Dokument oder Bild verwendet, zur Verringerung der Schriftgröße sowie zur Erhöhung der Anzahl

angezeigter Bücher pro Seite in der Bibliotheksansicht.

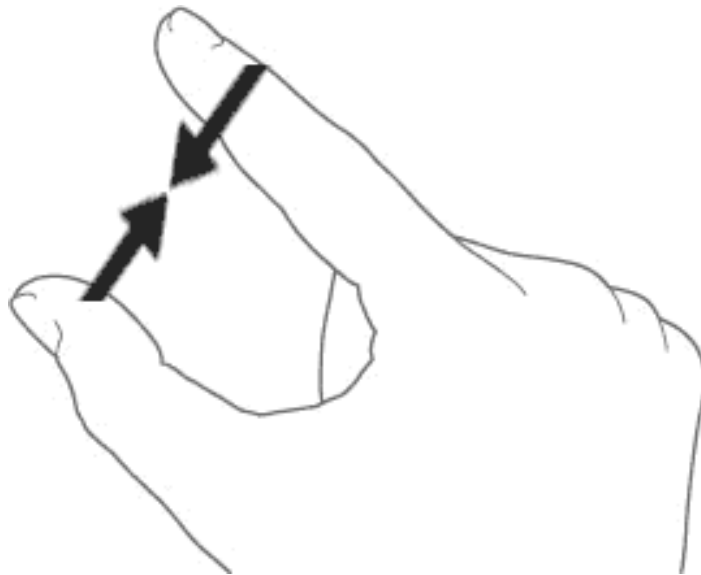

3.3 Hauptmenü-Taste

Die Hauptmenü-Taste ist dazu da, um zu jeder Zeit zu Cybook Odysseys Hauptmenü zurückgehen zu können. Sie müssen lediglich den Knopf in der Mitte drücken, um Cybook Home, die Bibliothek, den Shop oder das Kontext-Menü zu finden.

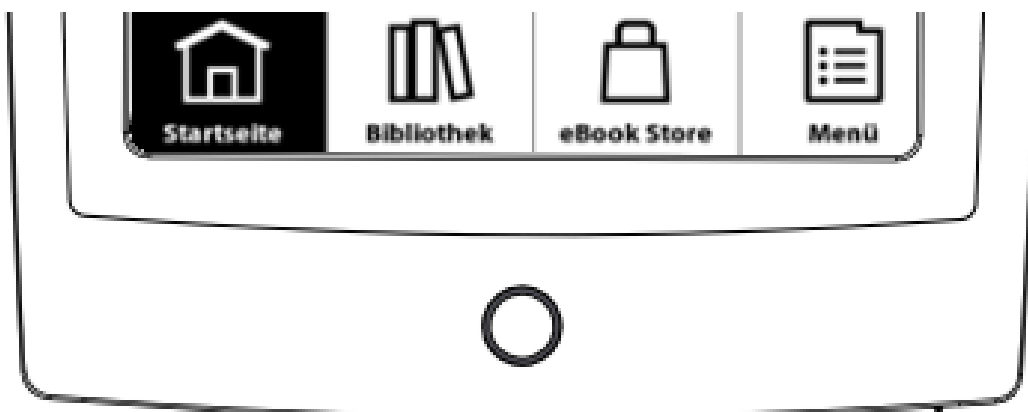

3.4 High Speed Ink System (HSIS)

Danke an HSIS:

- **Scrollen in Echtzeit:** Für die Kontextmenüs, die Startseite, Tabs und Menüs, die sofort reagieren, wenn Sie sie berühren.
- **Buch öffnen:** Wenn Sie ein Buch ausgewählt haben, das Sie lesen möchten, erscheint der Buchdeckel und gibt Ihnen den Eindruck, als würden Sie tatsächlich das Buch lesen.
- **Mit dem schnellsten Lesegeräte lesen:** Sie können alles was Sie über Lesegeräte gehört haben vergessen. Cyberbook

Odyssey ist sehr schnell und intuitiv. Berühren Sie nur den Bildschirm, und Sie werden es erleben.

3.5 Das Kontextmenü

Während der Verwendung Ihres Gerätes können Sie immer ein Fenster aufrufen, das ein Kontextmenü mit mehreren Auswahlmöglichkeiten enthält. Dieses Menü bietet verschiedene Auswahlmöglichkeiten, je nach aktueller Situation und Aktivität. Sie können damit verschiedene Funktionen aufrufen, ohne Ihren aktuellen Kontext zu verlassen: Vergrößern der Schrift, während Sie ein Buch lesen, Ändern der Schriftart, Sortieren der Dokumente nach Titel während des Durchsehens der Bibliothek, Einzoomen in ein Bild während des Betrachtens usw.

CHAPTER I. Down the Rabbit-Hole

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, 'and what is the use of a book,' thought Alice 'without pictures or conversation?'

So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her



Wie wird ein Kontextmenü angezeigt?


- **Allgemeine Methode:** Sie brauchen nur die Taste für das Hauptmenü zu berühren und "Menü" zu wählen.
- **Wenn Sie sich in dem Lesegerät befinden:** Berühren Sie die Bildschirmmitte.

Wie wird das Kontextmenü wieder verlassen?

Um ein Kontextmenü ohne Validierung zu verlassen, müssen Sie entweder den Bildschirm außerhalb der Menübox oder das kleine Kreuz in der oberen rechten Ecke des Kontextmenüs antippen.

3.6 Die Bildschirmtastatur

Bei der Verwendung Ihres Gerätes benötigen Sie unter Umständen eine Tastatur, um Textfelder zu beschreiben (Login, Passwörter, Suche, URL, Notizen). Die Bildschirmtastatur des Cybook Odyssey erscheint bei Bedarf automatisch im unteren Teil des Bildschirms. Im oberen Teil des Tastaturlayouts findet sich eine Textzeile, in der der eingetippte Text erscheint. Diese Tastatur ist einer physikalischen Tastatur sehr ähnlich. Tippen Sie einfach einen Buchstaben an, um Ihren Text zu tippen.

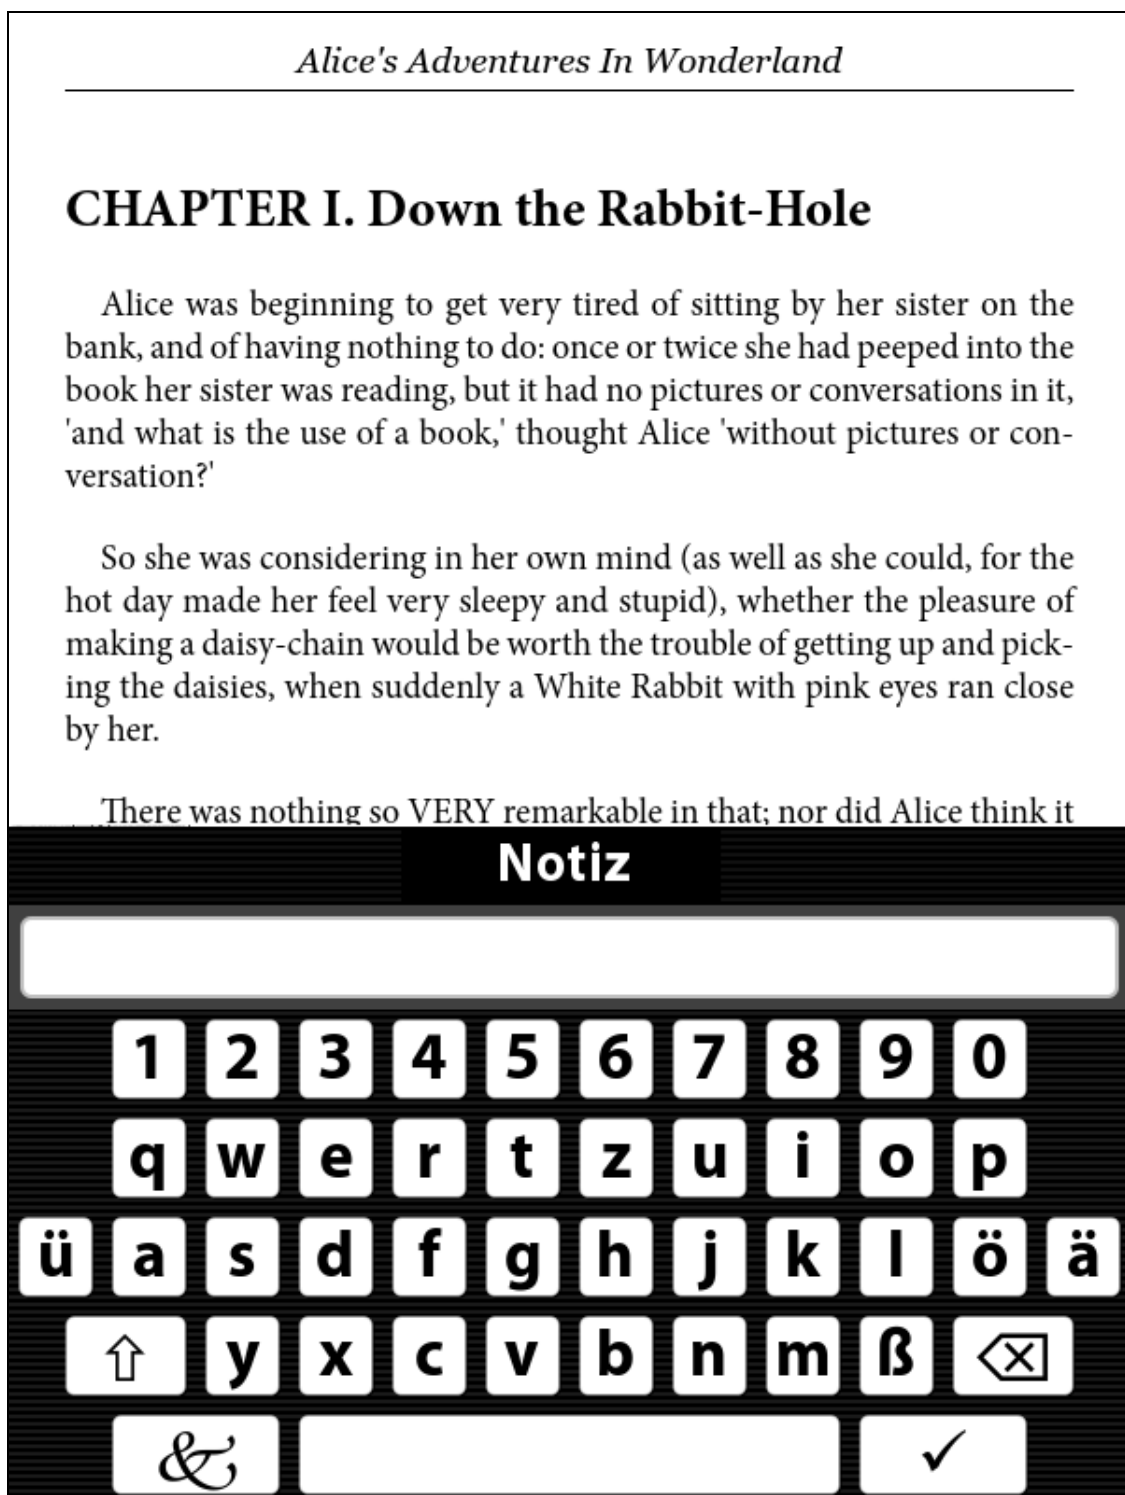

4. Starten

4.1 Einschalten

Nach Drücken der EIN/AUS-Taste schaltet sich das Cybook Odyssey ein. Eine Fortschrittsanzeige erscheint und zeigt den Fortschritt des Bootprozesses an. Der Bootprozess dauert etwa 20 Sekunden. Auf dem Bildschirm erscheint für 2 Sekunden ein Bild. Diese letzte Wartesequenz hängt vor allem von den Dokumenten im Speicher ab und kann einige Sekunden in Anspruch nehmen.

4.2 Auswahl der Sprache

Beim ersten Einschalten des Cybook wird ein Sprachmenü angezeigt. Wenn Sie eine der vorhandenen Möglichkeiten durch Antippen auswählen, wird Ihre Benutzeroberfläche in der jeweiligen Sprache angezeigt.



Hinweis: Dieses Menü hat keinen Einfluss auf die Sprache der Bücher in Ihrem Cybook. Sie können zu jeder Zeit die Sprache der Bedienoberfläche über das Kontextmenü ändern. Wählen Sie im Kontextmenü *Einstellungen* > *Sprachen*.

4.3 Die Hauptseite

Nach dem Einschalten zeigt das Cybook Odyssey die **Hauptseite** an.

Weiterlesen





A Summer Affair
Elin Hilderbrand
Hachette Book Group



Bibliothek

alle sehen ►

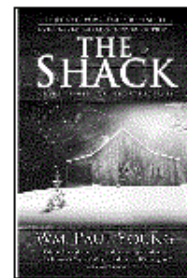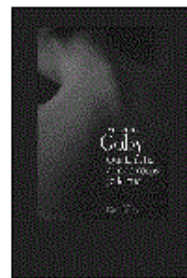

Internet

surfen ►



Einstellungen



Die Hauptseite zeigt 4 verschiedene Zonen. Jede Zone hilft Ihnen beim schnellen Auffinden Ihrer benötigten Daten.

Zuletzt gelesen

Zuletzt gelesen zeigt die letzten 5 Bücher, die sie gelesen haben. Wenn Sie eines der Bücher im Menü **Zuletzt gelesen** antippen, wird das Buch automatisch auf der Seite geöffnet, die Sie zuletzt gelesen haben. Um das zweite Buch anzuzeigen, brauchen Sie nur mit Ihrem Finger von rechts nach links über den Bildschirm zu wischen.

Bibliothek

Bibliothek zeigt die letzten Bücher oder Dokumente an, die Sie heruntergeladen haben, danach die letzten Bücher oder Dokumente, die Sie gelesen haben. Wenn Sie den Titel Bibliothek antippen, öffnen Sie die Bücher- und Dokumentenliste aus dem Speicher (sowohl interner Speicher als auch externe micro-SD). Sie brauchen nur mit Ihrem Finger von rechts nach links über den Bildschirm zu wischen, um die Bücher zu sehen, die Sie in den letzten paar Tagen angesehen haben.

Internet

Internet zeigt Bookeens EBOOK STORE und verschiedene andere Links Ihrer Favoritenseiten an, auf die Sie direkten Zugriff wünschen. Antippen eines beliebigen Links baut eine Wi-Fi-Verbindung auf und verbindet Sie direkt mit der gewählten Webseite. Wenn Sie Buchladen antippen, wird Ihr Onlineshop im Vollbildmodus angezeigt. Wenn Sie auf Internet tippen, öffnet sich die Webseite des Standard-Suchanbieters.

Einstellungen

Einstellungen ruft das Standard-Einstellungsmenü auf. Verschiedene Auswahlmöglichkeiten stehen dann zur Verfügung:

- **Sprachen** : öffnet ein neues Menü, in dem der Benutzer die Sprache der Benutzeroberfläche wählen kann.
- **Diaschau** : öffnet ein neues Menü, in dem eine Diaschau gestartet werden kann (alle 5, 10, 30 Sekunden, oder alle 1, 5, 10, 30 Minuten oder jede Stunde zur nächsten Datei wechseln).
- **Automatische Abschaltung** : öffnet ein neues Menü, das die Möglichkeit bietet, eine "automatische Abschaltung" einzustellen. Das Gerät kann sich selbst nach 5, 10, 15, 30, 45 Minuten oder einer Stunde ausschalten.
- **Beschleunigungsmesser** : aktiviert, deaktiviert oder kalibriert den Beschleunigungsmesser.
- **Flash Erneuerung(optimal)**: Flashes und reinigt die Seite, um den besten Bildschirmkontrast zu gewähren.
- **Zurücksetzen** : setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Ihre Dateien bleiben erhalten, persönliche Daten wie die zuletzt gelesenen Seiten, Lesezeichen, die Wi-Fi-Konfiguration oder Ansichtsoptionen werden jedoch gelöscht.

- **Abschaltung** : schaltet das Gerät in den "vollständig abgeschalteten" Modus (siehe [Vollständig abgeschalteter Modus in Kapitel 2](#))
- **Über**: zeigt Hardware-, Software- und Urheberrechtsinformationen sowie Geräteaktivierung (AdobeID) an (siehe [Geräteaktivierung in Kapitel 13](#)).

5. Die Bibliothek

Das Cybook Odyssey kann eine Menge digitaler Inhalte (Bücher, Dokumente, Bilder) enthalten. Sie müssen zuerst Ihren digitalen Inhalt aus der Liste in Ihrem Gerät auswählen. Die Liste wird auf der Bibliotheksseite angezeigt.

Cybook/Digital Editions/deutsch

Einträge: 7
Sortiert nach: Titel

	../deutsch
	Alice's Abenteuer im Wunderland Lewis Carroll - Bookeen Press 3493 KB
 Neu	Betrachtung Franz Kafka - Bookeen Press 47 KB
 Neu	Der Freigeist Gotthold Ephraim Lessing - Bookeen Press 74 KB
 Neu	Der Weihnachtsabend Charles Dickens - Bookeen Press 111 KB

Seite 1 von 2

5.1 Durchsuchen der Bibliothek und Auswahl eines Inhalts

Zum Durchsuchen Ihrer Inhalte können Sie über den Bildschirm wischen, um durch die Seiten zu blättern. Zum Öffnen eines Dokuments oder eines Ordners müssen Sie nur einmal darauf tippen. Einige digitale Inhalte wie beispielsweise große PDFs oder ePub-Dateien benötigen einige Sekunden zum Öffnen. Auch einige Ordner benötigen mehrere Sekunden zum Öffnen, wenn Sie zum ersten Mal geöffnet werden und dutzende neuer Bücher enthalten. Ihre Ansicht kann auf "1 pro Spalte", "2 pro Spalte" oder " pro Miniaturbild", Exemplare (im Querformat) eingestellt werden, so dass Sie mehrere Bücher pro Seite sehen können.

5.2 Ordnerverwaltung

Jeder dieser Posten entspricht einer Datei im Speicher des Cybook Odyssey (und der microSD-Karte, wenn eine eingelegt ist). Diese Dateien werden in verschiedenen Ordnern abgelegt, die Sie entweder selbst erstellen oder über USB von Ihrem PC aus verwalten können. Sie haben die Option, die Ordneransicht über das Einstellungsmenü zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei aktivierter Ordneransicht erscheinen die Punkte nicht in flacher Hierarchie, sondern nach Ordnern gruppiert. Alle Ordner erscheinen als erste Position, wenn Sie in der Bibliothek navigieren. Wenn Sie auf einen Ordner tippen, wird dieser geöffnet und sein Inhalt wird angezeigt. Das Verlassen eines Ordners und somit das nach oben Navigieren im Ordnerbaum kann entweder durch Antippen des ersten Elements erfolgen, durch Antippen der ersten Bibliotheksseite oder durch nach oben Wischen auf dem Bildschirm mit Ihrem Finger..

5.3 Das Kontextmenü der Bibliothek

Während Sie durch Ihre Bibliotheksseiten blättern, müssen Sie lediglich die linke untere Ecke des Bildschirms berühren oder die Hauptmenü-Taste drücken und "Menü" wählen, um das Kontextmenü aufzurufen. Es stehen dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

Cybook/Digital Editions/deutsch

 Einträge: 7
 Sortiert nach: Titel




../deutsch

../deutsch



- **Alice's Abenteuer im Wunderland**
- Lewis Carroll - Bookeen Press
- 3493 KB
-
-



Betrachtung

<
Bibliothek
>


1 Spalte
✓


2 Spalten


Miniaturansicht


Ordneransicht
✓


Zeige Dateiformate


Sortieren
▶

- **1 Spalte:** zeigt 1 Spalte der Bibliothek-Artikel
- **2 Spalten:** zeigt 2 Spalten der Bibliothek-Artikel
- **Miniaturansicht:** zeigt die Buchdeckel in Miniaturansicht
- **Ordneransicht:** zeigt die Posten im Speicher (sowohl microSD als auch interner Speicher) in der Ordneransicht an. Wenn Sie mit dem Finger nach oben wischen, können Sie schnell in den übergeordneten Ordner wechseln.
- **Datei-Formate anzeigen:** Zeigt die Datei-Formate(ePub, PDF,HTML, TXT, FB2, JPG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIF, PSD, MP3) in der rechten unteren Ecke der Miniaturansichten auf der Bibliothek-Seite.

- **Sortieren:** öffnet ein neues Menü, in dem Sie die Inhalte nach folgenden Kriterien sortieren können:
 - **Titel**
 - **Autor**
 - **Verlag**
 - **Dateigröße**
 - **Dateidatum**
 - **Dateiname**
 - **Dateipfad**
- **Löschen:** löscht die aktuell ausgewählte Datei

5.4 Akkuanzeige

In der Startseite und der Bibliothek befindet sich die Akkuanzeige in der unteren rechten Ecke. Diese zehnstufige Anzeige hilft Ihnen bei der Abschätzung des aktuellen Akkuladezustands (0% - 100%). Da der Stromverbrauch sehr niedrig ist, entlädt sich der Akku normalerweise sehr langsam (etwa nach 2 Monaten, wenn Sie jeden Tag 30 Minuten lesen)



Hinweis: die Akkuanzeige wird nicht in Echtzeit aktualisiert. Sie zeigt unter Umständen nicht die wahre Akkukapazität an, besonders wenn das Cybook für mehrere Stunden auf der Bibliotheksseite verweilt.

6. Lesen

Wenn Sie auf der Bibliotheksseite etwas ausgewählt haben, tippen Sie einmal darauf, um den Inhalt zu öffnen. Um herauszufinden, welche Dateitypen (Bücher, PDF-Dokumente, Bilder) sich in Ihrer Bibliothek befinden, können Sie die Option " Dateiformate zeigen " im Kontextmenü der Bibliothek aktivieren.

6.1 Unterstützte Dateiformate

Ein eBook wird als ein digitales Dokument angesehen. Es kann ein Buch, eine Zeitung, eine Bedienungsanleitung usw. sein. Diese Dokumente werden durch ihren Dateityp oder ihr Dateiformat abgegrenzt. Ihr Gerät kann verschiedene Dateiformate lesen.

- ePub eBook-Datei
- PDF eBook-Datei
- HTML eBook-Datei
- TXT eBook-Datei
- FB2 eBook-Datei

6.2 Lesen eines eBooks

Nach Öffnen Ihres eBooks wird die erste Seite des Dokuments angezeigt. Dabei handelt es sich möglicherweise um die Titelseite.

Um durch Ihr Dokument zu navigieren, wischen Sie (von rechts nach links) oder drücken Sie die rechte Taste, um im Dokument vorwärtszublättern, oder wischen Sie (von links nach rechts) oder drücken Sie die linke Taste, um rückwärtszublättern (eine Seite zurück). Haben Sie den Beginn Ihres Dokuments erreicht, können Sie nicht rückwärtsblättern, am Ende des Dokuments können Sie nicht vorwärtsblättern.

Wenn Sie die Taste zum Vorwärtsblättern gedrückt halten, können Sie das Dokument in einem **beschleunigten Modus** durchsuchen. Dies funktioniert auch beim Rückwärtsblättern.

Einige Seiten enthalten Hyperlinks, mit denen Sie direkt zu einer bestimmten Referenz innerhalb der aktuellen eBook-Datei springen können. Um die Hyperlinks auszuwählen, tippen Sie direkt darauf. Zum Beenden des Hyperlink-Auswahlmodus blättern Sie eine Seite

nach vorne oder hinten. Generell sind Hyperlinks unterstrichen.

Nach dem Sprung zu einem Hyperlink können Sie auf die ursprüngliche Seite zurückgelangen, indem Sie nach oben wischen.

6.3 Die Leseumgebung

Die Seite zeigt nicht nur Text oder Bilder an, sondern auch einige Zusatzinformationen (wie die Seitenzahl oder den Buchtitel) in bestimmten Bereichen des Bildschirms.

Während des Lesens brauchen Sie nur die Bildschirmmitte antippen oder die Hauptmenü-Taste drücken, um das Lese-Kontextmenü aufzurufen. Verschiedene Auswahlmöglichkeiten stehen dann je nach Dateiformat des Dokuments, das sie gerade lesen, zur Verfügung.

Bestimmte Formate haben verschiedene Funktionen. Sie können beispielsweise nicht die Schriftgröße eines PDF-Dokumentes ändern; Sie können nur aus- oder einzoomen.

Die Leseumgebung hängt vom Format des geöffneten Dokuments ab.

Leseumgebung für ePub/FB2/HTML/TXT-Datei (Inhalt mit variablem Zeilenumbruch)

Seitenbereiche

Die Kopfzeile der Seite zeigt den Titel Ihres Dokuments an. Für HTML- und TXT-Dokumente ist dies der Dateiname. Die Fußzeile der Seite zeigt die aktuelle Seite in Bezug auf die Gesamtseitenzahl des Dokuments an. Kopf- und Fußzeile können im Kontextmenü ein- und ausgeblendet werden.

Hinweis: Die Seitenzahl wird gemäß der durchschnittlichen Anzahl Zeichen pro Seite berechnet. So hängt diese Zahl nicht von der Gesamtzahl der Bildschirme ab, die Sie zur Anzeige des gesamten Buches benötigen. Generell werden Sie mehrere Bildschirme pro Seite benötigen. Eine direkte Folge davon ist, dass die Seitenzahl sich mit der Schriftgröße nicht ändert.

Kontextmenü

- **Inhalt:** Suchen Sie das Kapitel im Inhaltsverzeichnis.
- **Gehe zu...:** damit können Sie direkt zu bestimmten Teilen des Dokuments springen. Öffnet ein zweites Menü.
 - **Erste Seite:** springt zur ersten Seite des Dokuments.
 - **Letzte Seite:** springt zur letzten Seite des Dokuments.
 - **Seite...:** Öffnet einen kleinen Nummernblock auf dem Bildschirm, über den Sie direkt die gewünschte Seitenzahl eingeben können (verwenden Sie die Navigationstaste zur Auswahl der Ziffern).
 - **XXXXX:** Gehe zu XXXXX Eintrag des Inhaltsverzeichnisses. Die Zahl XXXXX des Inhaltsverzeichnisses ist abhängig von dem Inhaltsverzeichnis Ihres Dokumentes. Alle Einträge Ihres Inhaltsverzeichnisses erscheinen hier.
- **Schriftgröße...:** Erlaubt die Änderung Ihrer Textschrift. Es öffnet ein zweites Menü mit einer Auswahl von 20 verschiedenen Schriftgrößen.
- **Schriftart...:** Erlaubt die Änderung der Schriftart Ihres Dokumentes. Es öffnet ein zweites Menü.
- **Layout...:** zur Modifizierung des Layouts des Buches. Öffnet ein zweites Menü.
 - **Verlag-Stile:** Option, um die Originalschriftarten des Verlags zu ignorieren (ermöglicht vollständige Anwenderanpassung des Dokumentes und eine schnellere Bearbeitung von komplexen Ausgaben).
 - **Silbentrennung:** Wählen Sie "Silbentrennung" und der Text wird mit Bindestrichen für eine bessere Ausnutzung des Weißraumes versehen.
 - **Ligaturen:** Ligaturen zwischen den Buchstaben ermöglichen eine bessere Textqualität.
 - **Blocksatz:** formatiert den Text als Blocksatz (auf die linke und rechte Kante ausgerichtet).
 - **Fettschrift:** macht die Schrift fett (Schriftart).
 - **Nacht-Modus:** Wählen Sie den "Nacht-Modus" und der Text verändert sich von weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund.
 - **Kopfzeile anzeigen:** zeigt oder verbirgt den Titel des Buches in der Kopfzeile der Seite.
 - **Zurück:** kehrt zum letzten Hyperlink zurück, den Sie

aktiviert haben. Vergleichbar mit der Zurück-Funktion Ihres Internetbrowsers. Ein Schritt zurück im Navigationsverlauf. Wenn Sie keinem Hyperlink gefolgt sind, ist diese Option ausgegraut. Nach oben Wischen ist ein Schnellaufruf der Zurück-Funktion.

- **Vorwärts:** vorwärts im Navigationsverlauf. Nach unten Wischen ist ein Schnellaufruf der Vorwärts-Funktion.
- **Seitenzahl anzeigen:** zeigt oder verbirgt die Seitenzahl (aktuelle Seite in Bezug auf Gesamtseitenzahl).

Um Ihrem Text einen Kommentar hinzuzufügen oder ihn zu markieren, brauchen Sie das Wort oder den Paragraphen nur mit dem Finger zu berühren. Benutzen Sie dieselbe Prozedur, wenn Sie ein Wort in dem französischen Wörterbuch "Le Nouveau Littré" suchen möchten.

- **Suchen:** Um nach einem Wort in den französischen Wörterbuch "Le Nouveau Littré" zu suchen.
- **Kommentare:** ermöglicht den Text mit Kommentaren zu versehen oder zu ändern als wäre es ein Blatt Papier.
- **Buchzeichen:** markiert eine wichtige Seite in Ihrem Buch.
 - **Buchzeichen hinzufügen:** Wählen Sie einfach "Buchzeichen hinzufügen", und Sie werden eine kleine Flagge auf der rechten Seite sehen.
 - **Buchzeichen entfernen:** Wählen Sie "Buchzeichen entfernen" und das letzte Buchzeichen auf dieser Seite wird entfernt.
 - **Alle Buchzeichen entfernen:** Wählen Sie "Alle Buchzeichen entfernen" und alle auf dieser Seite gemachten Buchzeichen werden entfernt.
 - **Erstes:** Wählen Sie "Erstes" und Sie gelangen sofort zu Ihrem ersten Buchzeichen in diesem Buch.
 - **Letztes:** Wählen Sie "Letztes" und Sie gelangen so fort zu den letzten Buchzeichen in diesem Buch.
 - **Voriges:** Wählen Sie "Voriges" und Sie gelangen sofort zu dem vorherigen Buchzeichen, dass Sie in diesem Buch angelegt haben.
 - **Nächstes:** Wählen Sie "Nächstes" und Sie gelangen sofort zu dem nächsten Buchzeichen, dass Sie in diesem Buch angelegt haben.
- **Highlights:** Um eine wichtige Stelle auf der Seite

hervorzuheben.

- **Highlights hinzufügen:** Danach brauchen Sie nur noch mit Ihrem Finger über den Text zu streichen, den Sie hervorheben möchten. Auf der rechten Seite erscheint ein kleiner Stift.
- **Highlight entfernen:** Wählen Sie "Highlights entfernen" und das letzte Highlight auf dieser Seite wird gelöscht.
- **Alle Highlights entfernen:** Wählen Sie "Alle Highlights entfernen" und von Allem was Sie auf dieser Seite hervorgehoben haben, wird das Highlight entfernt.
- **Erstes:** Wählen Sie "Erstes" und Sie gelangen sofort zu dem ersten Highlight in diesem Buch.
- **Letztes:** Wählen Sie "Letztes" und Sie gelangen sofort zu Ihrem letzten Highlight in diesem Buch.
- **Voriges:** Wählen Sie "Voriges" und Sie gelangen sofort zu dem vorherigen Highlight, dass Sie in diesem Buch angelegt haben.
- **Nächstes:** Wählen Sie "Nächstes" und Sie gelangen sofort zu dem nächsten Highlight, welches Sie in diesem Buch angelegt haben.
- **Notizen:** Um den Text mit Ihren eigenen Gedanken zu bereichern und zur eigenen Erinnerung.
 - **Notiz hinzufügen:** Danach müssen Sie mit Ihrem Finger über den Text streichen, den Sie kommentieren möchten, und die digital Tastatur erscheint. Dann tippen Sie den Text ein, mit den Sie dies Stelle versehen möchten. Auf der rechten Seite erscheint dann ein kleines Dokument.
 - **Notiz bearbeiten:** Wählen Sie die Miniaturansicht der Notiz, die Sie bearbeiten möchten. Ein Kontext-Menü erscheint. Jetzt können Sie "Notiz bearbeiten" wählen. Die digitale Tastatur erscheint und Sie können eine neue Notiz schreiben.
 - **Notiz entfernen:** Wählen Sie "Notiz entfernen" und die letzte Notiz auf dieser Seite wird gelöscht.
 - **Alle Notizen entfernen:** Wählen Sie "Alle Notizen entfernen" und alle Notizen, die Sie auf dieser Seite gemacht haben, werden gelöscht.
 - **Erste:** Wählen Sie "Erste" und Sie gelangen sofort zu der ersten Notiz in diesem Buch.

- **Letzte:** Wählen Sie "Letzte" und Sie gelangen sofort zu der letzten Notiz in diesem Buch.
- **Vorige:** Wählen Sie "Vorige" und Sie gelangen sofort zu der vorherigen Notiz in diesem Buch.
- **Nächste:** Wählen Sie "Nächste" und Sie gelangen sofort zu der nächsten Notiz, die Sie in diesem Buch gemacht haben.
- **Alle Kommentare entfernen:** Wählen Sie "Alle Kommentare entfernen" und bestätigen Sie dies mit "ja" auf die Frage "Möchten Sie alle Kommentare entfernen?". Nachdem Sie alle Kommentare entfernt haben, verschwinden auch alle Markierungen in Ihrem Text.
- **Buchzeichen hinzufügen:** Ein Schnellzugriff, um mit einem Klick ein Buchzeichen einzufügen.
- **Buchzeichen entfernen:** Ein Schnellzugriff, um mit einem Klick ein Buchzeichen zu entfernen.

Direktes Tippen auf die Kopfzeile ist ein Schnellzugriff für **Gehe zu....**. Direktes Tippen auf die Fußzeile ist ein Schnellzugriff für **Gehe zu...>Seite....**

Leseumgebung für PDF-Dateien (Inhalte ohne variablen Zeilenumbruch)

Seitenbereiche

Die Fußzeile der Seite ist eine Statuszeile, die den Titel des Dokuments, Ihre Position im Dokument (aktuelle Seite/Gesamtseitenzahl) und Ihren Zoompegel in % anzeigt. Die Fußzeile kann über das Kontextmenü ein- und ausgeblendet werden.

Kontextmenü

- **Gehe zu...:** Erlaubt Ihnen direkt zu einem bestimmten Abschnitt in Ihrem Dokument zu springen. Ein zweites Menü wird geöffnet.
 - **Erste Seite:** Geh zur ersten Seite des Dokumentes.
 - **Letzte Seite:** Geh zu der letzten Seite des Dokumentes.
 - **Seite...:** Öffnet einen kleinen Nummernblock auf den

Bildschirm, in den Sie die gewünschte Seitenzahl eingeben können (verwenden Sie die Navigationstaste zur Auswahl der Ziffern)

- **Zoom...:** erlaubt ihnen, die Seite ein- und auszuzoomen. Öffnet ein zweites Menü.
 - **Seitengröße anpassen:** passt die Seitengröße so an, dass eine Dokumentseite auf dem Bildschirm Platz hat.
Hinweis: im Querformat entspricht diese Funktion für ein Standarddokument einem Auszoomen.
 - **An Breite anpassen:** passt die Dokumentgröße so an, dass die Breite des Dokumentes der Breite des Bildschirms entspricht. Im Querformat entspricht diese Funktion für ein Standarddokument einem Einzoomen.
 - **An Höhe anpassen:** passt die Dokumentgröße so an, dass die Höhe des Dokumentes der Höhe des Bildschirms entspricht. Im Querformat entspricht diese Funktion für ein Standarddokument einem Auszoomen.
 - **50%:** Zeigt das Dokument in halber Größe an.
 - **60%:** Zeigt das Dokument in 60%-iger Größe an.
 - **70%:** Zeigt das Dokument in 70%-iger Größe an.
 - **80%:** Zeigt das Dokument in 80%-iger Größe an.
 - **90%:** Zeigt das Dokument in 90%-iger Größe an.
 - **100%:** Zeigt das Dokument in Originalgröße an.
- **Rotation...:** Optionen zum Drehen des Bildschirms. Öffnet ein zweites Menü.
Hinweis: diese Option ist ausgegraut, wenn der G-Sensor aktiviert ist.
 - **0°:** zeigt das Dokument im Hochformat an (Standard).
 - **90°:** zeigt das Dokument im Querformat an (90° gedreht).
 - **Gedreht:** zeigt die Seite auf dem Kopf stehend an.
- **Ränder beschneiden:** beschneidet die Ränder. Ist dies Optin aktiv, werden einige Bilder unter Umständen nicht angezeigt.
- **Statusleiste anzeigen:** zeigt oder verbirgt eine Statusleiste, die unten im Bildschirm erscheint und den Dateinamen, die aktuelle Seite im Verhältnis zur Gesamtseitenzahl sowie den Zoomfaktor anzeigt.

6.4 Öffnen eines passwortgeschützten Dokuments

Bestimmte PDF- und ePub-Dokumente können passwortgeschützt sein. Beim Öffnen erscheint die virtuelle Tastatur und es wird nach dem Passwort verlangt. Tippen Sie das Passwort ein und bestätigen Sie es. Nach der Bestätigung wird das Passwort für dieselbe Datei nicht erneut angefordert.

7. Betrachten von Bildern

Auf der Bibliotheksseite können Sie nach Auswahl einer Bilddatei diese Antippen oder die OK-Taste drücken, um sie zu öffnen. Ein Bildeintrag kann durch Aktivieren der Option Dateiformat anzeigen im Kontextmenü der Bibliothek identifiziert werden. In diesem Fall werden JPG-, GIF- und PNG-Dateien als Bilddateien behandelt.

7.1 Die Bilderanzeige

Nach Öffnen Ihrer Bilddatei wird das Bild gezeigt. Wenn Sie über den Bildschirm wischen, können Sie von einem Bild zum anderen springen. Wenn die Option Auto-Rotation aktiv ist, wird das Bild entweder im Hoch- oder im Querformat angezeigt.

Ist das Bild größer als der Bildschirm (es erscheinen Pfeilsymbole an den Seiten des Bildes), wischen Sie über den Bildschirm (nach oben/unten/links/diagonal) um das Bild zu erkunden. In diesem Modus springen Sie dann nicht zwischen den Bildern hin und her.

Anzeige in der Statusleiste der Seite: diese Leiste erscheint unten im Bildschirm und zeigt den Dateinamen sowie den Zoomfaktor an.

7.2 Kontextmenü für Bilder

- **An Bildschirm anpassen:** skaliert das Bild so, dass es ganz auf den Bildschirm passt.
- **Originalgröße:** zeigt das Bild in Originalgröße.
- **Rotation...:** Optionen zum Drehen des Bildschirms. Öffnet ein zweites Menü. *Diese Option ist ausgegraut, wenn der G-Sensor aktiv ist.*
 - **Auto-Rotation:** mit dieser Option erkennt die Bildanzeige automatisch, ob das Bild im Hoch- oder Querformat angezeigt werden soll.
 - **0°:** zeigt das Bild im Hochformat an (Standard).
 - **90°:** zeigt das Bild im Querformat an (90° gedreht).
 - **Gedreht:** zeigt das Bild auf dem Kopf stehend an.
- **Statusleiste anzeigen:** zeigt oder verbirgt die Statusleiste, die unten auf dem Bildschirm erscheint und den Dateiname sowie den Zoomfaktor anzeigt.
- **Nächste Bild:** zeigt das nächste Bild nach der Reihenfolge

der Bibliothek an.

- **Vorheriges Bild:** zeigt das vorherige Bild nach der Reihenfolge der Bibliothek an.
- **Als Bildschirmschoner benutzen:** Benutzt dieses Bild als Bildschirmschoner.

8. Musik anhören

Nachdem Sie in der Bibliothek eine Audio-Datei gewählt haben, tippen Sie diese an, um Sie zu öffnen. Nur MP3-Dateien werden als Musikdateien akzeptiert.

8.1 Musik spielen

Wenn die Datei geöffnet ist, wählen Sie "spiele" und Sie können beim Lesen Musik anhören oder Audio-Büchern zuhören. Wählen Sie "stop", wenn Sie nicht mehr zuhören möchten.

9. Der G-Sensor

Ihr Cybook Orizon verfügt über einen G-Sensor, mit dem Sie automatisch die Orientierung des Bildschirms (Hoch-/Querformat) ändern können, indem Sie einfach das Gerät drehen. Je nach Orientierung Ihres Gerätes (0°, 90°, 180°, 270°) folgt der Bildschirm diesem. Sie können den G-Sensor über das [Einstellungsmenü](#) deaktivieren.

10. Wi-Fi-Verbindung

Ihr Cybook Odyssey verfügt über ein Wi-Fi-Modul, mit dem Sie sich mit einem Wi-Fi-Zugangspunkt verbinden können. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie Inhalte herunterladen und sich mit dem Internet verbinden.

10.1 Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung

Es wird nur eine Wi-Fi-Verbindung hergestellt, wenn Sie auf den Buchladen zugreifen oder das Internet über die Hauptseite aufrufen. Das Wi-Fi-Modul aktiviert sich automatisch und versucht, sich mit einem vorkonfigurierten Netzwerk zu verbinden oder nach verfügbaren Netzwerken zu suchen.

10.2 Suchen verfügbarer Netzwerke

Für den ersten Verbindungsaufbau oder falls ein konfiguriertes Wi-Fi-Netzwerk sich in Reichweite befindet, erscheint ein Menü, das alle verfügbaren Netzwerke, mit denen Sie sich verbinden können, sucht. Wählen Sie das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten. Wenn das gewählte Netzwerk gesichert ist, werden Sie nach einem Passwort gefragt und die virtuelle Tastatur erscheint automatisch.

10.3 Wi-Fi-Signalqualität

Bei schlechter Signalqualität oder wenn Sie sich zu weit entfernt von einem Zugangspunkt befinden, verliert das Cybook Odyssey unter Umständen das Signal. Ein Warnhinweis öffnet sich und die Netzwerke werden erneut durchsucht, damit ein anderes Netzwerk ausgewählt werden kann. Wenn Sie zu viele Zeitüberschreitungs-Nachrichten erhalten, empfehlen wir Ihnen, sich näher an den von Ihnen ausgesuchten Zugangspunkt zu platzieren oder einen anderen Zugangspunkt zu wählen.

10.4 Kostenlose Wi-Fi-Hotspots

Sie können sich mit kostenlosen Wi-Fi-Hotspots verbinden. Sowohl im Buchladen- als auch im Internetmenü werden Sie nach einem Login und einem Passwort gefragt (falls benötigt). Nach

Eintippen von Login und Passwort sollten Sie Zugriff auf das Internet haben.

10.5 Aktualisierungen und Downloads

Wenn neue Downloads oder Software-Updates zur Verfügung stehen, fordert Sie ein Fenster nach der Herstellung einer Wi-Fi-Verbindung auf, den neuen Download zu akzeptieren. Sie können den Download dieser neuen Daten auf Ihr Gerät ablehnen. Die Aufforderung erscheint dann jedoch erneut bei jeder Verbindung.

Wenn Sie der Installation eines neuen Updates zustimmen, achten Sie bitte darauf, dass der Ladezustand des Akkus mindestens 60% beträgt. Der Aktualisierungsprozess läuft vollautomatisch ab und kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Wenn Sie die Aktualisierung akzeptiert haben, brauchen Sie am Gerät weiter nichts einzustellen; es kehrt wieder zur Hauptseite zurückgekehrt. Während des Vorganges läuft eine automatische Sequenz ab, die verschiedene Nachrichten und Statusanzeigen zeigt.

10.6 Wi-Fi abstellen

Wenn Sie die Wi-Fi Verbindung abbrechen möchten, müssen Sie zur Startseite gehen und das Menü wählen. Im Menü berühren Sie dann Wi-Fi-Netzwerke und wählen Wi-Fi abbrechen.

11. Bücher für Ihr Cybook Odyssey herunterladen

Dank einer Wi-Fi-Verbindung können Sie eBooks direkt auf Ihren Cybook Odyssey herunterladen.

11.1 Bookeen's EBOOK STORE*

Ihr Cybook Odyssey enthält einen Direktzugang zu Bookeens eBook-Store, der direkten Zugriff auf kostenpflichtiges Material enthält. Dieser EBOOK STORE wird im Vollbildmodus präsentiert. Auf der Seite gibt es keine Navigations-Leiste oder ein Feld zur Bearbeitung der Seidenadresse.


- **Nachrichten:** Nach Öffnen des Bookeens EBOOK STORE sehen Sie die Nachrichtenseite. Alle 15 Tage erhalten Sie Informationen über Literatur, Bookeens Bestseller und Lieblingsbücher.



- **Katalog:** Auf der Katalogseite suchen Sie Ihren eigenen Weg, um Ihre eBooks zu finden.
- **Neuerscheinungen:** Sehen Sie sich die neuesten Titel in Ihrem eBook Store an, indem Sie auf "Neuerscheinungen" drücken.
- **Bücher, die uns gefallen:** Unter "Bücher, die uns gefallen" finden Sie Bookeens Auswahl.
- **Bestsellers:** Bei unseren "Bestsellers" finden Sie die 10 populärsten eBooks.
- **Auswahl:** Sehen Sie sich Ihre eBook-Auswahl über aktuelles

Geschehen an. Einfach "Auswahl" berühren und genießen.

- **Kategorien:** Suchen Sie unter "Kategorien" die Themen oder Literaturgattungen, die Sie interessieren.
- **Autoren:** Suchen Sie nach eBook-Autoren unter "Autoren".
- **Verlage:** Browse Sie unsere Verlagsliste unter "Verlage".
- **Preisbereich:** Unser "Preisbereich" wird Ihnen dabei helfen, eBooks nach Preisen zu klassifizieren.
- **Nachfolgen:** Berühren Sie "Nachfolgen" und Sie erhalten alle Neuigkeiten und Updates über Ihre Autoren, Kategorien und Lieblingsverlage.

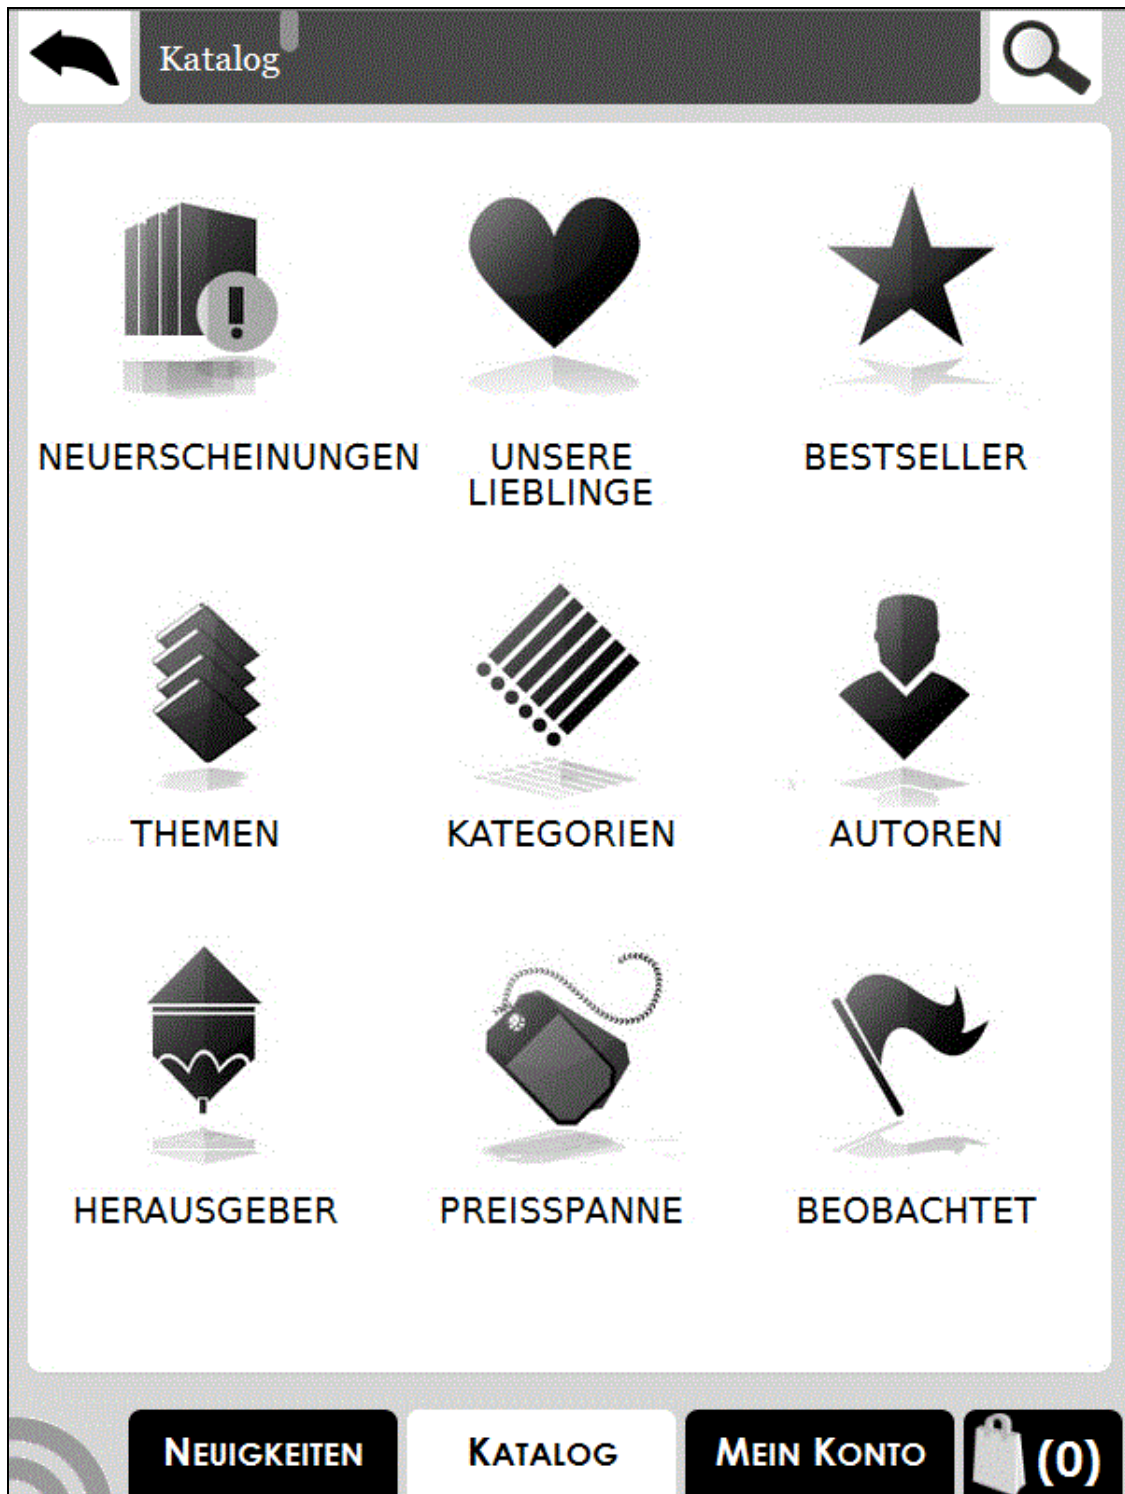

- **Konto:** Durch Ihr Konto können Sie die Optionen Ihres eBook Stores sehr einfach ändern. Außerdem können Sie eine Liste aller von Ihnen heruntergelassenen eBooks sehen.
- **Korb:** Mit Ihrem Korb beenden Sie Ihren Einkauf und laden Ihre eBooks herunter.
- **eBuch kaufen:**
 - **1.** Wählen Sie bitte das eBook, dass Sie kaufen möchten.
 - **2.** Bestätigen Sie bitte, dass Sie dieses eBook kaufen wollen.
 - **3.** Wählen Sie bitte das Format, dass Sie kaufen wollen.
 - **4.** Wenn Sie zum ersten Mal ein eBook von Bookens eBook-Store herunterladen, geben Sie bitte Ihre Kreditkartennummer ein, sodass Sie Online einkaufen können, danach gehen Sie bitte zum "Checkout".
 - Wenn Sie dann zurück zur Bibliothek gehen, wird Ihr Buch bereits auf Sie warten und Sie können sofort damit beginnen, es zu lesen!

11.2 Buchladen

Bookeen benutzt ein "offenes" Modell. Sie können eBooks nicht nur vom Bookeen-Geschäft herunterladen, sondern Sie können auch eBooks von anderen Online-Buchgeschäften ohne Schwierigkeiten kaufen. Sie müssen lediglich den Namen Ihrer Buchhandlung wählen und mit der virtuellen Tastatur in das Bearbeitungsfeld eintragen.

11.3 Kontextmenü des Buchladens

Sie brauchen lediglich die linke untere Ecke des Bildschirms anzutippen, um das Kontextmenü aufzurufen. Das Kontextmenü:

- **Seite aktualisieren:** lädt die aktuelle Seite neu
- **Zurück:** kehrt im Navigationsverlauf zur vorherigen Seite zurück
- **Vorwärts:** springt zur nächsten Seite im Navigationsverlauf
- **Hauptseite:** kehrt zur Hauptseite zurück (Buchladen verlassen)

11.4 Eintippen von Text

In einigen Situationen werden Sie zur Eingabe von Text in einem Bearbeitungsfenster aufgefordert (Login, Suchbereich usw.) Tippen Sie einfach das Bearbeiten-Feld an und die virtuelle Tastatur (siehe [Virtuelle Tastatur](#)) erscheint automatisch im unteren Bereich des Bildschirms.

11.5 Verlassen des Buchladens

Öffnen Sie das Kontextmenü des Buchladens und tippen Sie auf **Hauptseite**.

11.6 Ein-/Auszoomen

Verwenden Sie die Gesten zum Ein-/Auszoomen (siehe [Berührungsgesten](#)) um in die Seite ein- oder aus ihr herauszuzoomen.

11.7 Bewegen auf der Seite (Verschieben)

Ist Ihre Seite größer als der Bildschirm, müssen Sie sich auf der Seite bewegen. Verwenden Sie entweder die Wischgesten (oben, unten, rechts, links, diagonal), um den sichtbaren Bereich zu verschieben, oder verwenden Sie die Pfeiltasten.

11.8 Herunterladen von Dateien

Nach Auswahl einer Download-Option erscheint ein Nachrichtenfenster mit einer Nachricht bezüglich des Downloads. Nach Schließen des Fensters wurde die Datei vollständig in den Speicher heruntergeladen.

WICHTIGER HINWEIS: Alle neuen Dateien werden automatisch kabellos in den Ordner Digital Editions geladen. Die neuen Dateien erscheinen automatisch an erster Stelle der Bibliothek auf der Hauptseite des Cybook Odyssey.

12. Internetzugang

Ihr Cybook Odyssey enthält einen direkten Link ins freie Internet und auf Ihre Lieblingswebseiten. Die Favoriten sind direkt über die Hauptseite im Abschnitt Internet verfügbar.

12.1 Internetoberfläche

Die Internetoberfläche ist derjenigen des Internetbrowsers auf Ihrem PC sehr ähnlich. Sie haben eine Navigationsleiste oberhalb der Seite. In dieser Leiste befindet sich die Adresszeile und drei Schnellzugriffstasten: Zurück, Vorwärts und Hauptseite. Um eine neue URL einzugeben, müssen Sie lediglich die Adresszeile antippen und die virtuelle Tastatur erscheint automatisch. Wenn Sie die Eingabetaste"antippen", wird die eingetippte URL bestätigt.

12.2 Kontextmenü des Internetbrowsers

Sie müssen lediglich die linke untere Ecke des Bildschirms antippen oder die mittlere Taste drücken, um das Kontextmenü aufzurufen. Das Kontextmenü:

- **Startseite:** wechselt zur Startseite des Internetbrowsers
- **Öffnen:** tippen Sie eine Adress-URL ein
- **Seite aktualisieren:** lädt die aktuelle Seite neu
- **Zurück:** kehrt zur vorherigen Seite im Navigationsverlauf zurück
- **Vorwärts:** wechselt zur nächsten Seite im Navigationsverlauf

12.3 Text eingeben

Unter bestimmten Umständen werden Sie zur Eingabe von Text in einem Bearbeitungsfeld aufgefordert (Login, Suchbereich usw.) Tippen Sie einfach auf das Bearbeitungsfeld und die virtuelle Tastatur (siehe [Virtuelle Tastatur](#)) erscheint automatisch im unteren Bildschirmbereich.

12.4 Favoriten hinzufügen / löschen

Wenn Sie die Seite, die Sie gerade sehen, Ihren Favoriten hinzufügen möchten, müssen Sie den kleinen Stern oben am

Bildschirm berühren. Das Internetmenü erscheint und Sie wählen dann "Favoriten hinzufügen". Die virtuelle Tastatur erscheint und Sie können diesem Favoriten einen Namen geben. Nachdem Sie die Veränderungen bestätigt haben, erscheint der Favorit in der Liste. Wenn Sie den Favoriten in der Liste stornieren möchten, brauchen Sie nur den Abfallbehälter zu berühren und zu bestätigen, dass Sie diesen Favoriten auch wirklich löschen möchten.

12.5 Verlassen des Internets

Öffnen Sie das Kontextmenü des Internets und tippen Sie auf Hauptseite.

12.6 Ein-/Auszoomen

Verwenden Sie die Gesten zum Aus-/Einzoomen (siehe [Berührungsgesten](#)), um in die Seite ein- oder aus ihr herauszuzoomen.

12.7 Bewegen auf der Seite (Verschieben)

Wenn Ihre Seite größer als der Bildschirm ist, müssen Sie sich auf Ihr bewegen. Verwenden Sie entweder Wischgesten (nach oben, unten, rechts, links, diagonal), um den Sichtbereich zu verschieben oder verwenden Sie die Pfeiltasten.

12.8 Herunterladen von Dateien

Wenn Sie die Option zum Herunterladen gewählt haben, erscheint ein Fenster mit der Download-Nachricht. Sobald das Nachrichtenfenster sich schließt, wurde die Datei vollständig in den Speicher heruntergeladen.

WICHTIGER HINWEIS: Alle neuen Dateien werden automatisch kabellos in den Ordner Digital Editions gespeichert. Die neuen Dateien erscheinen automatisch an erster Stelle der Bibliothek auf der Hauptseite des Cybook Odyssey.

13. Authentifizierung / Geräteaktivierung zum Herunterladen auf Cybook Odyssey

Zum Herunterladen kostenpflichtiger Inhalte müssen Sie Ihr Cybook Odyssey authentifizieren.

Der Authentifizierungsprozess wird ausgelöst, wenn Sie versuchen, sich mit dem Buchladen zu verbinden. Nach Antippen des Links zum EBOOK STORE auf der Hauptseite und der Wi-Fi-Verbindung werden Sie zur Erstellung eines Kontos aufgefordert. Der Prozess der Kontoeröffnung authentifiziert Ihr Gerät und ermöglicht Ihnen den Kauf verschlüsselter (DRM-geschützter) Inhalte. Dieser Vorgang bindet Ihr Gerät an eine einzigartige ID namens Adobe ID.

13.1 Das DRM-Prinzip

DRM (Digitales Rechtemanagement) ist ein Softwareschutz, der heruntergeladene Dateien mit einem einzigartigen Identifikator (ID) kodiert. Diese ID ist mit Ihrem Gerät verknüpft. Zusammengefasst bedeutet dies, dass auf Ihre Odyssey heruntergeladene Dateien nur von Ihrem Odyssey und anderen Geräten mit der selben ID (Adobe ID) gelesen werden können.

13.2 Adobe ID/Adobe DRM

Das DRM-System des Odyssey-EBOOK STORE und auch für das Herunterladen auf Ihren Computer wurde von Adobe entwickelt (ACS4: Adobe Content Server 4). Die ID, die zur Authentifizierung Ihres Gerätes verwendet wird, heißt deshalb Adobe ID. Adobe ID ist eigentlich eine E-Mail/Passwortkombination, die Sie während der Kontoeröffnung bei Bookeen angeben.

13.3 Kontoeröffnung

Bei der Kontoeröffnung haben Sie zwei Möglichkeiten.

- Option 1: Sie verfügen nicht über eine Adobe ID. Die Adobe ID wird dann automatisch mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort Ihres Odyssey-Kontos erstellt.
- Option 2: Sie verfügen bereits über eine Adobe ID, dann

werden Sie aufgefordert, sie getrennt von den Informationen Ihres Odyssey-Konto eingeben.

Hinweis: Nach Erstellung Ihres Kontos und Aktivierung Ihres Gerätes erscheint die Eröffnungsseite nicht erneut. Um Ihr Gerät mit einem anderen Konto zu authentifizieren wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Bookeen.

13.4 Ist mein Gerät bereits aktiviert?

Sie können prüfen, ob Ihr Gerät bereits aktiviert ist, wenn Sie **Einstellungen>Über** antippen. Ist das Gerät aktiviert, wird die Adobe ID im Nachrichtenfenster angezeigt.

14. Authentifizierung / Geräteaktivierung, um von einem Computer herunterzulassen.

Sie können auch eBooks von Ihrem Computer mit einem USB-Kabel auf Ihr Cybook Odyssey herunterladen.

14.1 Installieren Sie ADE auf Ihrem Computer

Als Erstes müssen Sie Ihr Cybook Odyssey mit Ihrem Computer verbinden. Um Ihr Adobe Login (Adobe ID) zu erhalten, müssen Sie zu dieser Webseite gehen:
<https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?nf=1&nl=1> Danach laden Sie nur noch ADE herunter und installieren es.

14.2 Adobe Digital Edition (ADE) öffnen

Sie müssen Ihre Adobe ID eintragen, um Ihrem Computer Zugang zu verschaffen. Das ist notwendig, um Ihr Cybook mit ADE zu benutzen.

14.3 ADE benutzen

Öffnen Sie die Software und verbinden Sie Ihr Cybook mit Ihrem Computer. Beim ersten Mal wird ADE aktiviert. Wenn Sie Ihr Gerät nicht aktivieren, ist es nicht möglich die verschlüsselten (DRM-geschützten) Inhalte zu lesen. Links erscheint das Cybook-Symbol und das bedeutet, dass es von ADE anerkannt worden ist.

14.4 E-Bücher von ADE auf Ihren Cybook Odyssey übertragen

Wenn Sie ein Buch von ADE herunterladen, wird es in die Software-Bibliothek integriert.

- Öffnen Sie ADE und verbinden Sie Cybook Odyssey mit Ihrem Computer.
- ADE erkennt das Gerät und ein Symbol erscheint auf der linken Seite der Bibliothek.
- Wählen Sie das eBook, dass Sie transferieren möchten und verschieben Sie es in das Cybook-Symbol. Das eBook wird

automatisch in dem "Digital Edition"-Ordner in Cybook Odyssey gespeichert.

Wichtiger Hinweis: Diese Aktivierung bedeutet nicht, dass Sie eine Adobe ID für Ihr Cybook Odyssey erstellen. Das Downloaden einer Datei von einem Cybook Odyssey setzt voraus, dass Sie diesen Vorgang abgeschlossen haben. [Authentifizierung / Geräteaktivierung zum Herunterladen auf Cybook Odyssey](#).

15. Verwaltung Ihres Cybooks

15.1 Energieverwaltung

> Laden des Akkus

Zum Laden Ihres Cybooks schließen Sie es über USB an einen Computer oder an das USB-Ladegerät von Bookeen an.

Lassen Sie Ihr Cybook Odyssey wenn möglich an einer Stromquelle angeschlossen. So bleibt der Akku geladen. Ist der Akku vollständig geladen, wird der Ladevorgang automatisch ausgesetzt (der Akku wird nicht überladen).

> Tipps zum Energiesparen

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, besonders, wenn Sie für längere Zeiträume ausschließlich auf die Energie des Akkus angewiesen sind:

- Schalten Sie das Cybook Odyssey aus, wenn es nicht verwendet wird, auch für kürzere Zeiträume.
- Wir empfehlen die Aktivierung der automatischen Abschaltung; dadurch wird der Akku effizient geschont.

15.2 Verwaltung des Speichers

Zusätzliche Speicher

Verwenden Sie eine microSD-Karte zur Erhöhung der Speicherkapazität oder zur Übertragung großer Dateien zwischen dem Cybook Odyssey und anderen Geräten. Es werden auch microSD HC (High Capacity)-Karten unterstützt.

15.3 Rücksetzung

Manchmal müssen Sie Ihr Cybook Odyssey möglicherweise zurücksetzen. Das Zurücksetzen Ihres Cybook Odyssey entspricht in etwa einem Neustart Ihres Desktop-PCs. Alle laufenden Anwendungen werden geschlossen, das Betriebssystem wird gestoppt, aber es werden keine Daten gelöscht.

Rücksetzen mittels AN/AUS-Taste (Reset-Öffnung)

Verschieben Sie für 2 Sekunden die AN/AUS-Taste bis der Bildschirm Ihres Cybook Odyssey anfängt zu blinken. Verschieben Sie die AN/AUS-Taste erneut und Cybook Odyssey wird neu geladen.

16. Technische Spezifikationen

Größe: 6,5" x 4,7" x 0,4" (166 x 120 x 9 mm)

Gewicht: 6.87 oz , d.h. 195 g (inkl. Akku)

Bildschirm:

6" E Ink® Pearl-Bildschirm

Lesbar bei Tageslicht

Auflösung: 600 x 800 Pixel (167 dpi)

16 Graustufen

Kapazitiver Multi-Touch Touchscreen (reagiert nur auf Finger oder passenden Stift)

Speicherkapazität: 2 GB

(verfügbare Kapazität abweichend, einiger Speicher wird für Systemdateien benötigt)

Prozessor: Cortex A8 TI OMAP3611 800MHz

Kommunikationsschnittstellen:

USB Client (v2.0) - Micro USB-Anschluss,
microSD-Karteneinschub

Wi-Fi b/g/n

Akku:

Wiederaufladbarer eingebauter Li-Polymer-Akku (1650 mAh)

Peripherie: USB-Synchronisationskabel

Betriebssystem: Linux Embedded

Software Suite:

BooReader - Bookeen Multi-Format eBook-Reader

Adobe® Reader® Ver 9.2 (oder höher)

Unterstützte textbasierte Dateiformate: ePub, PDF, HTML, TXT, FB2

Unterstützte Bildformate: JPG, GIF, PNG, ICO, TIF, PSD

Unterstützte Musikformate: MP3

17. Zusätzliche Informationen

17.1 Zubehör

Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder besuchen Sie die Webseite www.bookeen.com für eine Auswahl an Zubehör für Ihr Cybook Odyssey.

Die Verwendung von nicht passendem Zubehör verwirkt Ihre Garantie. Für genauere Informationen zur Verwendung von Zubehör beachten Sie die Anweisungen, die mit dem Zubehör geliefert werden.

Kontakt zu Bookeenwww.bookeen.com

Adobe und Reader sind Warenzeichen von Adobe Systems Inc.